Oral-B

ProfessionalCare

8000 OxyJet



powered by BRAUN


Internet:
www.oralb.com
www.braun.com
www.service.braun.com

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany

Type 3719

3-719-240/00/I-08/M
D/GB/F/E/P/I/NL/GR

D A	**00 800 27 28 64 63**
CH	**08 44 - 88 40 10**
UK	**0 800 416 434**
IRL	**1 800 509 448**
F	**0 810 365 855**
BE	**0 800 14 592**
L	**4 00 50 51**
ES	**901 11 61 84**
PT	**808 20 00 33**
I	**800 124 600**
NL	**0800-4 45 53 88**
GR	**800 801 3456**

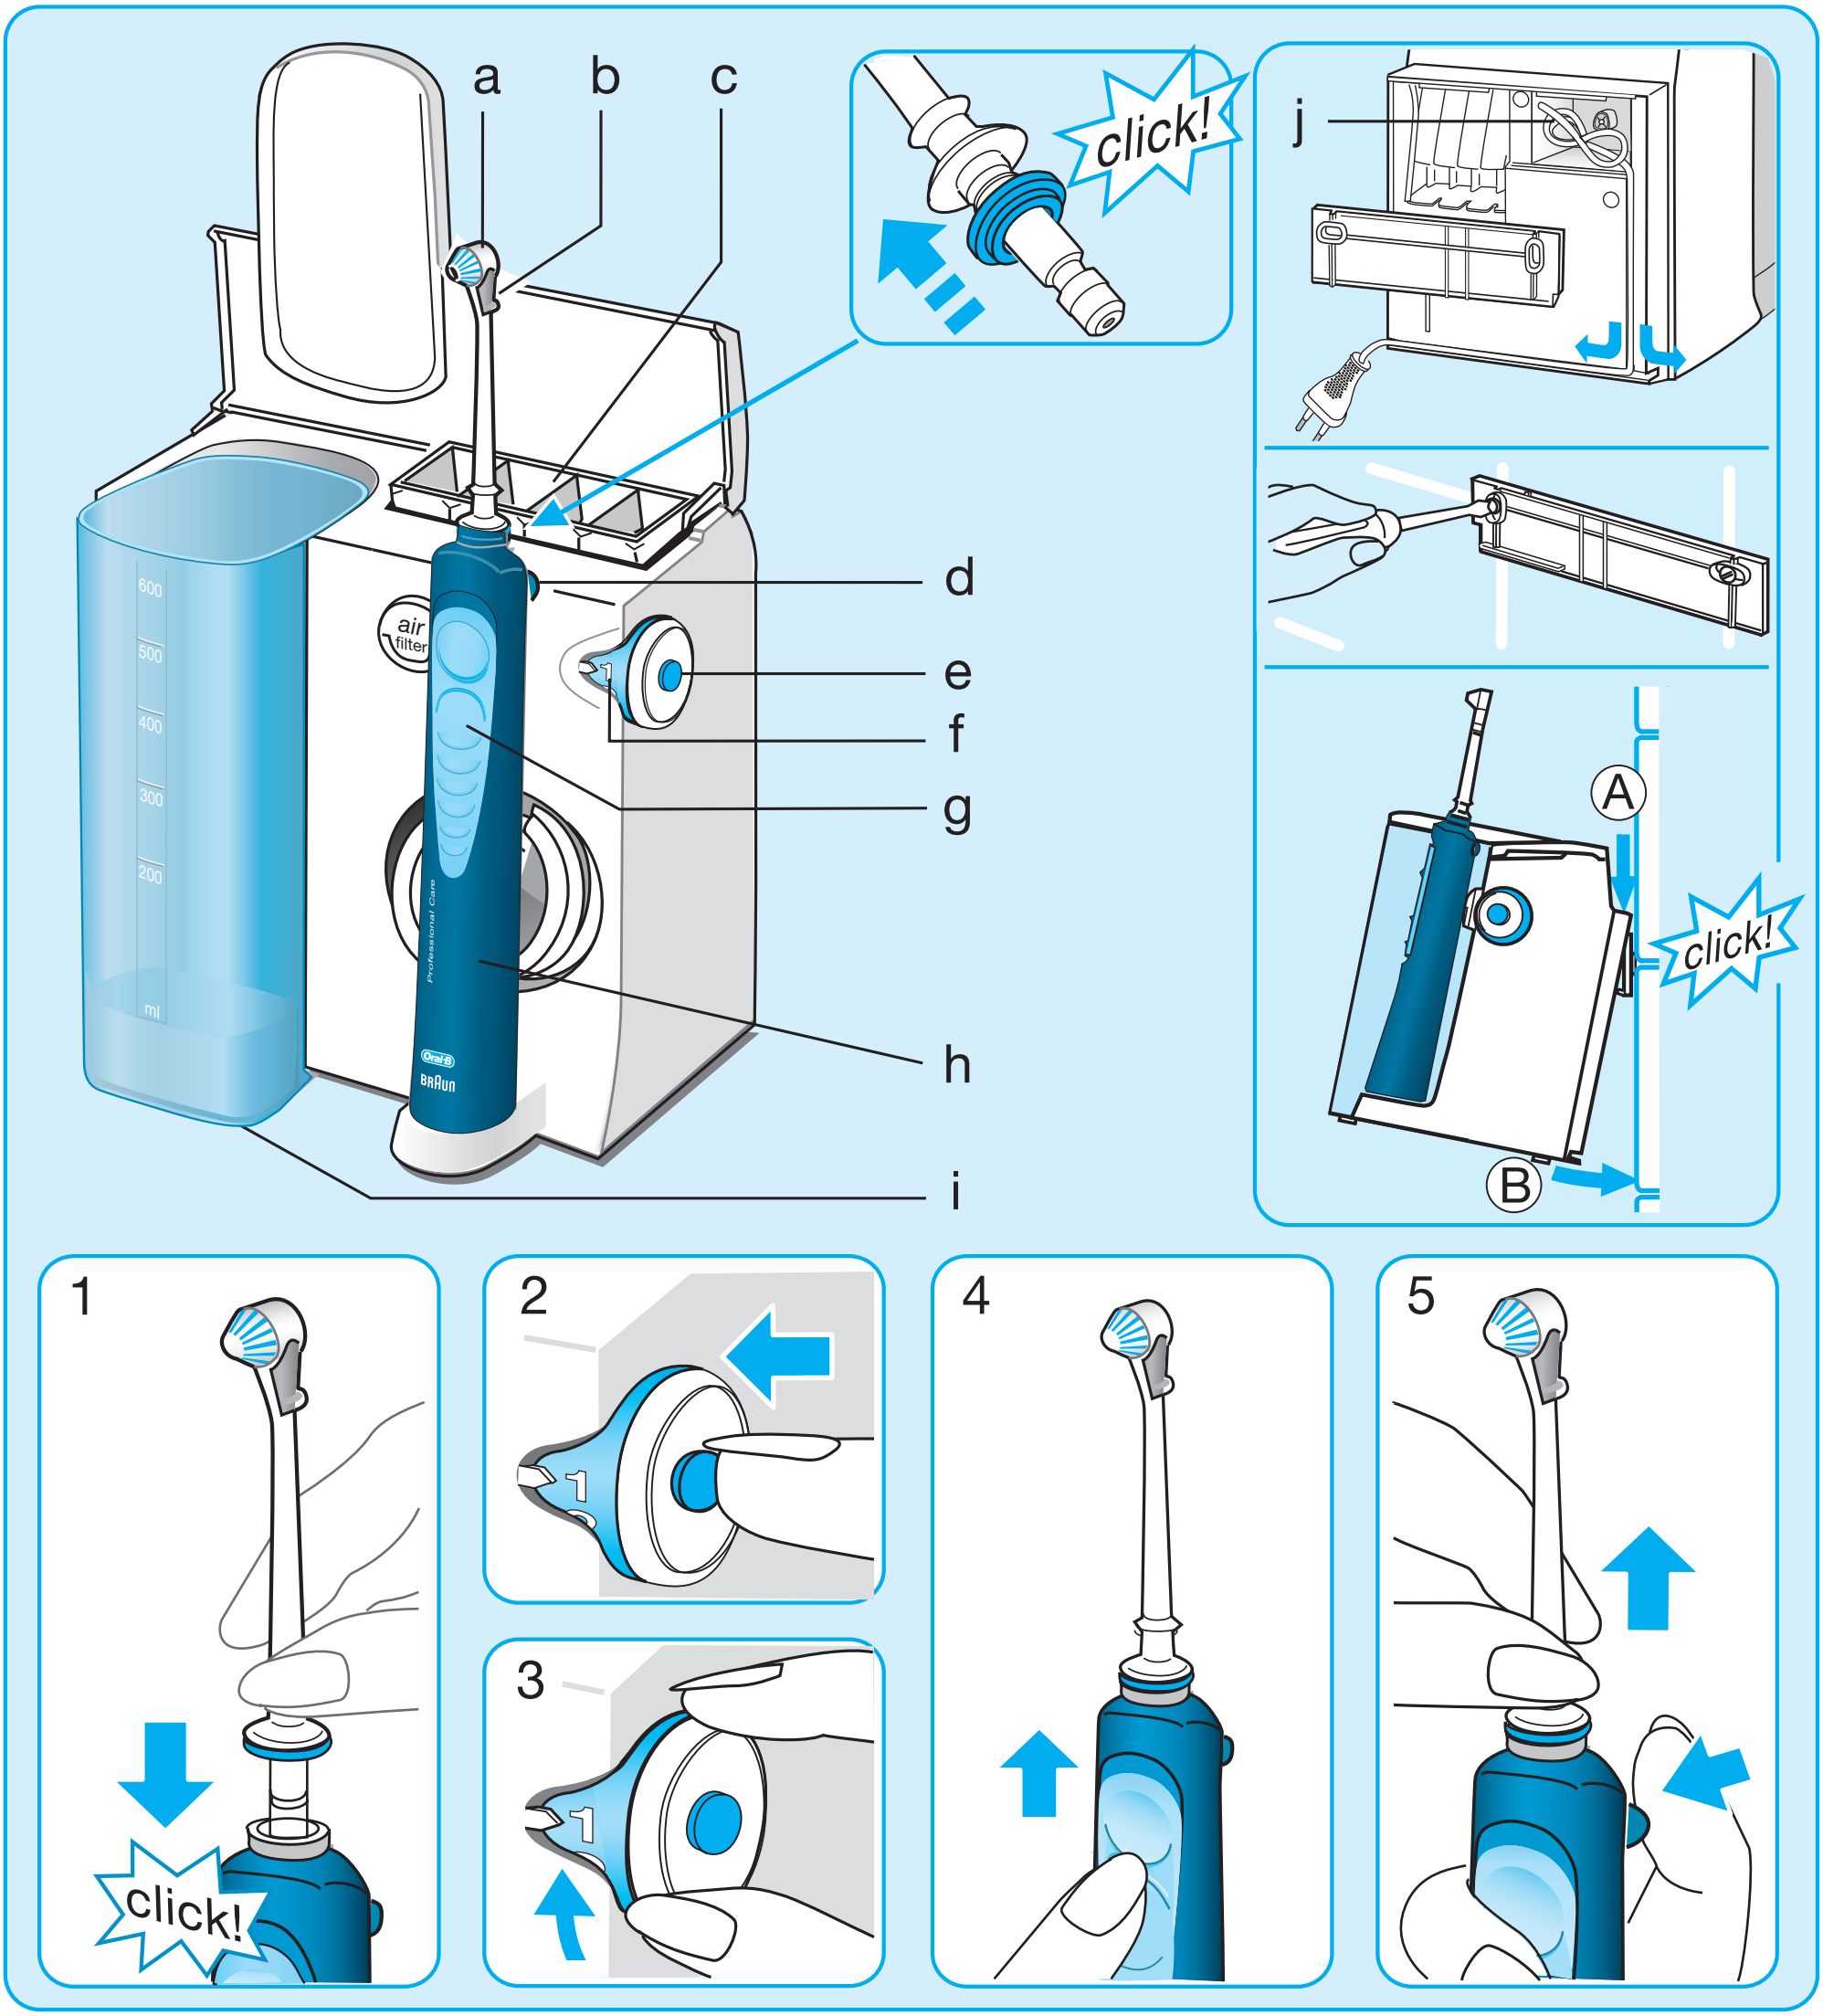
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
click!
air filter
600
500
400
300
200
ml
Professional Care
Oral-B
BRAUN
A
B
click!
1
click!
2
3
4
5

Deutsch

Die **Oral-B ProfessionalCare 8000 OxyJet** Munddusche mischt Luft und Wasser zu feinen Microbläschen. Sie hilft, Ihren Mund zu erfrischen. Gleichzeitig entfernt die Munddusche Speisereste aus den Zahnzwischenräumen und massiert das Zahnfleisch. Verwenden Sie die Munddusche immer nach dem Zähneputzen.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Wichtig
- Das Gerät muss so befestigt werden, dass es nicht ins Wasser fallen kann. Der Netzstecker sollte immer zugänglich sein.
- Prüfen Sie gelegentlich, ob das Netzkabel Schadstellen aufweist. Sollte dies der Fall sein, bringen Sie das Gerät zum Oral-B Braun Kundendienst. Ein beschädigtes oder defektes Gerät darf nicht mehr verwendet werden.
- Dieses Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
- Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen dieses Gerät nicht benutzen, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt. Grundsätzlich raten wir, das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Gerätebeschreibung

ⓐ Aufsteckdüse
ⓑ Düsenschalter
ⓒ Köcher für Aufsteckdüsen
ⓓ Entriegelungsknopf für Aufsteckdüse
ⓔ Ein-/Aus-Schalter
ⓕ Wasserdruckregler
ⓖ Schiebeschalter (Wasser an/aus)
ⓗ Handstück
ⓘ Wasserbehälter (600 ml)
ⓙ Kabelstaufach

Technische Daten
Netzanschluss: siehe Typenschild am Geräteboden
Leistungsaufnahme: 24 W

Verwendung der Munddusche

Vor Erstgebrauch den Wasserbehälter ⓘ füllen und das Wasser durchlaufen lassen, indem Sie das eingeschaltete Handstück ⓗ ins Waschbecken halten.

1. Eine Aufsteckdüse ⓐ auf das Handstück setzen, bis sie einrastet. Wasserbehälter mit Wasser füllen (ggf. Mundwasser zufügen).

2. Munddusche mit dem Ein-/Aus-Schalter ⓔ einschalten. (Schiebeschalter am Handstück sollte noch nicht hochgeschoben sein.)


3. Wählen Sie mit dem Wasserdruckregler ⓕ die gewünschte Impulsstärke (1 = sanft, 5 = kräftig). Sie sollten mit der Einstellung 1 beginnen, besonders wenn Ihr Zahnfleisch zu bluten neigt oder wenn Kinder die Munddusche benutzen.

4. Beugen Sie sich über das Waschbecken und führen Sie die Düse an Zähne und Zahnfleisch. Schalten Sie erst dann das Hand-


stück ein, indem Sie den Schiebeschalter ⓖ nach oben schieben. Halten Sie den Mund leicht geöffnet, damit das Wasser ins Waschbecken ablaufen kann.

Sie können zwischen zwei unterschiedlichen Düsenfunktionen wählen, indem Sie den Düsenschalter ⓑ nach unten oder oben schieben (Wasserstrom zuvor mit dem Schiebeschalter unterbrechen):

Rotationsstrahl: rotierender Strahl mit Micro-Luftbläschen zur Reinigung und Zahnfleisch-massage (Stellung des Düsenschalters: unten).

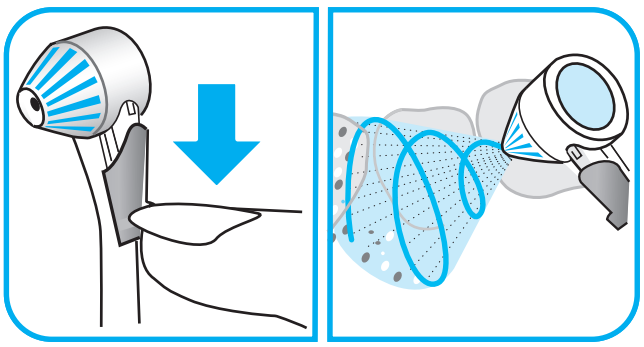


Mono-Strahl: gerader Strahl für gezieltes Reinigen (Stellung des Düsenschalters: oben).

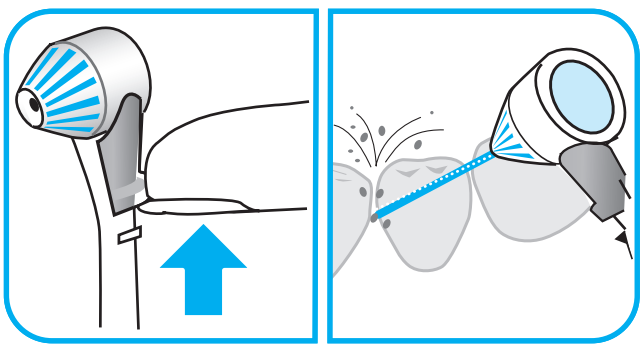

Max. Betriebsdauer: 15 Minuten
Abkühlzeit: 2 Stunden

Um die Funktion der umschaltbaren Aufsteckdüse sicherzustellen, befindet sich im unteren Bereich des Schafts ein kleines Sieb. Wenn der Wasserdruck nachlässt, sollten Sie das Sieb überprüfen und eventuelle Ablagerungen entfernen, z.B. indem Sie den Schaft ausklopfen.

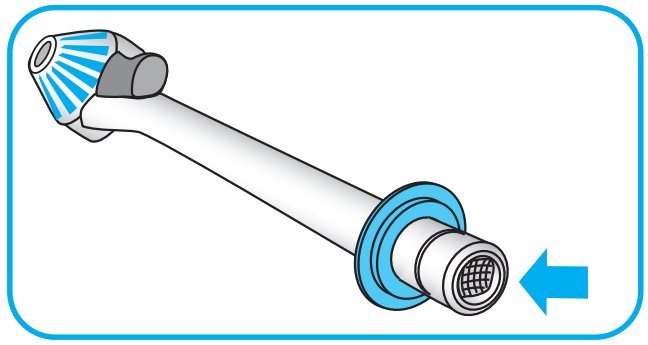

Nach dem Gebrauch
Wasserbehälter immer vollständig entleeren, da es sonst bei längerer Nichtbenutzung zu Bakterienbildung kommen könnte. Sollten Sie auf Rat Ihres Zahnarztes hin Chlorhexidin-Lösung in Ihrer Munddusche verwenden, spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach, um eventuelle Ablagerungen zu vermeiden.

Munddusche mit dem Ein-/Aus-Schalter ausschalten. Wird dies vergessen, schaltet sich die Munddusche nach 10 Minuten automatisch aus. Nach der automatischen Abschaltung muss der Ein- /Aus-Schalter allerdings zweimal gedrückt werden, wenn die Munddusche für den nächsten Gebrauch wieder eingeschaltet werden soll.

Entriegelungsknopf ⓓ drücken, um die Aufsteckdüse abzunehmen. Wischen Sie das Handstück ab und setzen Sie es zurück auf seinen Sockel. Die Aufsteckdüsen können im Köcher ⓒ aufbewahrt werden.

Reinigen
Wischen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab. Der Wasserbehälter und der Köcher sind herausnehmbar und spülmaschinengeeignet.

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht den EU-Richtlinien EMV 2004/108/EG und Niederspannung 2006/95/EC.

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Oral-B Braun Kundendienst oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme erfolgen.

Garantie
Wir gewähren für dieses Produkt eine limitierte Garantie für 2 Jahre ab Kaufdatum. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch (insbesondere der Düsen) sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Oral-B Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original Oral-B Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Oral-B Braun Kundendienstpartner.

English

The **Oral-B ProfessionalCare 8000 OxyJet** irrigator mixes air into water in the form of micro-bubbles. It helps refresh your mouth. At the same time, the irrigator removes remaining food particles from between your teeth and massages your gums. Always use the irrigator after brushing your teeth.

Please read the use instructions carefully before first use.

Important

- The appliance must be mounted in a way that it cannot fall into water. The plug should always be accessible.
- Periodically check the cord for damage. A damaged or non-functioning appliance shall no longer be used. Take it to an Oral-B Braun Service Centre.
- This product is not intended for use by children under age three.
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical or mental capabilities, unless they are given supervision by a person responsible for their safety. In general, we recommend that you keep the appliance out of reach of children.

Description

ⓐ Irrigator jet
ⓑ Jet switch
ⓒ Jet compartment
ⓓ Jet release button
ⓔ On/off switch
ⓕ Water pressure control dial
ⓖ Handle switch (water stop and go)
ⓗ Irrigator handle
ⓘ Water container (600 ml)
ⓙ Cord storage

Specifications
Power supply: see bottom of housing
Power intake: 24 W


Using the irrigator

Before using for the first time, fill the water container ⓘ and allow the water to run through completely by holding the irrigator handle ⓗ over a washbasin.


1. Attach one of the irrigator jets ⓐ to the handle until it locks into place. Fill the water container with water and add mouthwash, if desired.
2. Turn on the irrigator by pressing the on/off switch ⓔ.
   (When doing so, the handle switch should be in the lower position = water stop).
3. Select the water pressure with the pressure control dial ⓕ (1 = gentle, 5 = strong). We recommend that you start with setting 1, especially if your gums tend to bleed or if children are using the irrigator.
4. Bend over a washbasin and guide the jet to your teeth and gums. Slide the handle switch ⓖ up to start the water stream. Keep your mouth slightly open to allow the water to run into the washbasin.

   You can choose between two different jet functions by sliding the jet switch ⓑ down or up (before doing so, turn off the water stream by sliding the handle switch down):

Rotating stream: for general cleaning and gum massage. The rotation of the water stream and its micro-bubbles is designed for easy penetration (jet switch in lower position).

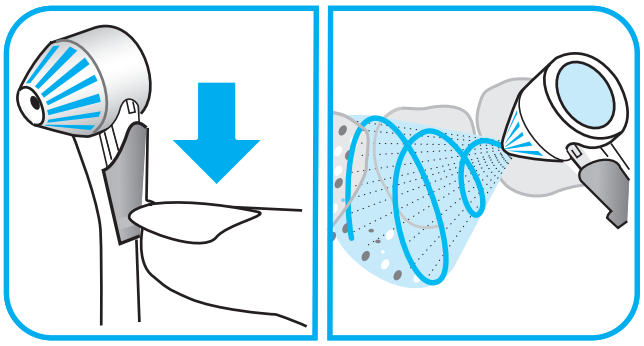


Mono stream: straight water stream for site-specific cleaning (jet switch in upper position).

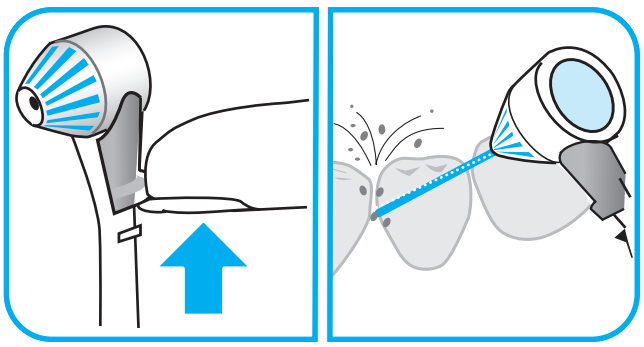

Max. operating time: 15 minutes
Cooling off time: 2 hours

To ensure the irrigator jet functions, a small sieve is incorporated in the lower end of the shaft. Should you notice a reduced water pressure, check the sieve for any deposits and remove them, e.g. by carefully tapping the shaft on a flat surface.

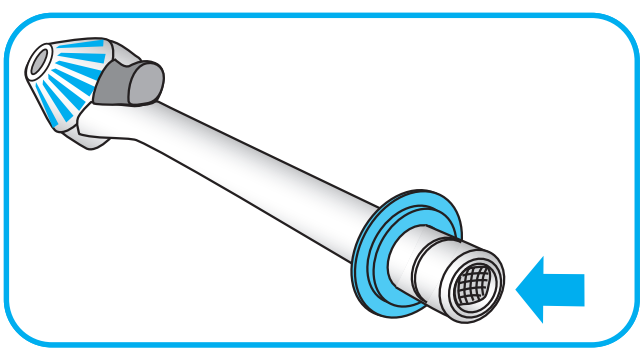

After use

Always empty the water container entirely to prevent bacteria from collecting in the standing water. If your dentist has recommended the use of a chlorhexidine solution with your irrigator, allow some water to run through the irrigator after use to prevent any deposit build-up.

Press the on/off switch to turn off the irrigator. The irrigator will automatically turn off after 10 minutes if you forget to turn it off manually. In this case, to turn it on again, you have to press the on/off switch twice.

To take off the irrigator jet, press the jet release button ⓓ. The jets can be stored in the jet compartment ⓒ. Wipe the handle dry and place it back onto its base.

Cleaning

Regularly clean the housing with a damp cloth. The water container and the jet compartment are removable and dishwasher-safe.

Subject to change without notice.

This product conforms to the European Directives EMC 2004/108/EC and Low Voltage 2006/95/EC.

Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at an Oral-B Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.

Guarantee
We grant 2 years limited guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose. This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use, especially regarding the brushheads, as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Oral-B Braun Service Centre.

For UK only:
This guarantee in no way affects your statutory rights.

Français

L’hydropulseur **Oral-B ProfessionalCare 8000 OxyJet** enrichit l’eau de micro-bulles d’air. Il aide à rafraîchir votre bouche. Dans le même temps, hydropulseur enlève les résidus alimentaires dans les espaces interdentaires et masse vos gencives. Utilisez toujours votre l’hydropulseur après vous être brossé les dents.

Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation avant la première utilisation.

Important

- L’appareil doit être fixé de façon à ce qu’il ne puisse pas tomber dans l’eau.
- Vérifiez périodiquement le cordon d’alimentation. En cas d’endommagement ou de disfonctionnement il ne doit plus être utilisé. Apportez-le dans un Centre de Service Oral-B Braun.
- Ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 3 ans.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes aux capacités mentales ou physiques réduites sans la supervision d’une personne responsable pour leur sécurité. De manière générale, nous recommandons de garder l’appareil hors de portée des enfants.

Description

ⓐ Canule
ⓑ Bouton de sélection du type de jet
ⓒ Compartiment de rangement des canules
ⓓ Bouton de déverrouillage de la canule
ⓔ Commutateur marche/arrêt de l’hydropulseur
ⓕ Molette de réglage de la pression de l’eau
ⓖ Commutateur marche/arrêt du manche de la canule
ⓗ Manche de la canule
ⓘ Réservoir d’eau (600 ml)
ⓙ Compartiment de rangement du cordon électrique

Particularités

Puissance fournie : voir sous le bloc-moteur
Puissance utilisée : 24 W

Utilisation de l’hydropulseur

Avant une première utilisation, remplissez le réservoir d’eau ⓘ et faites circuler l’eau dans tout le circuit en tenant le manche ⓗ de la canule au-dessus du lavabo.

1. Posez l’une des canules ⓐ sur le manche de la canule jusqu’à ce qu’elle soit bien enclenchée. Remplissez le réservoir avec de l’eau, en ajoutant un bain de bouche si vous le souhaitez.

2. Mettez l’hydropulseur en marche en appuyant sur le commutateur marche/arrêt de l’hydropulseur ⓔ (ce faisant, le commutateur marche/arrêt du manche de la canule ne doit pas encore être mis en marche).


3. Sélectionnez la pression de l’eau avec le bouton de réglage de la pression ⓕ (1 = doux, 5 = fort). Nous recommandons de commencer sur la position 1, surtout si vos gencives ont tendance à saigner, ou si ce sont des enfants qui utilisent l’hydropulseur.

4. Penchez-vous au-dessus du lavabo et dirigez la canule vers vos dents et vos


gencives. Poussez le commutateur marche/arrêt du manche de la canule ⓖ vers le haut pour l’activer. Maintenez votre bouche légèrement ouverte pour permettre à l’eau de s’écouler dans le lavabo.

Vous avez le choix entre 2 positions de jets, en poussant le bouton de sélection du jet ⓑ vers le haut ou vers le bas (au préalable, arrêter le jet d’eau en poussant le commutateur marche/arrêt du manche de la canule vers le bas) :

Le jet rotatif : pour un nettoyage général et un massage des gencives. La rotation du jet d’eau et de ses micro-bulles est conçue pour un nettoyage et un massage en douceur (placez le commutateur de la canule en position basse).

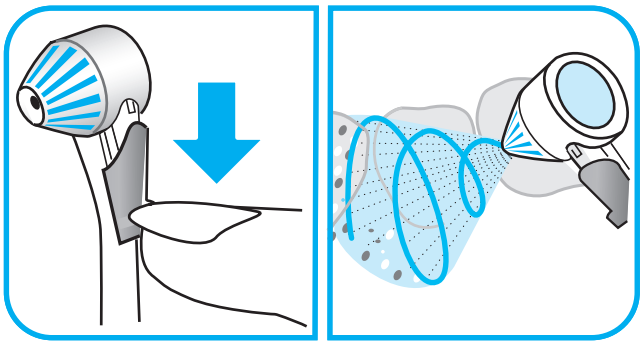


Mono-jet : jet d’eau en continu pour assurer localement l’hygiène des zones spécifiques (bouton du jet en position haute).

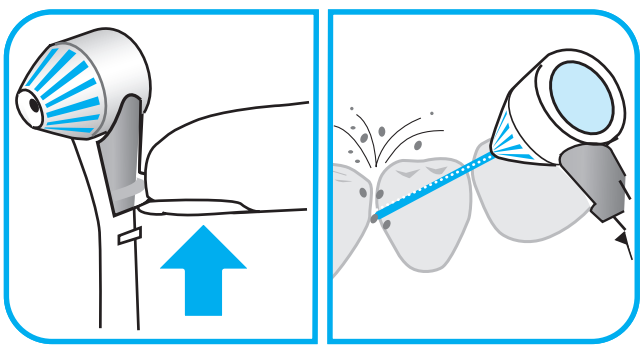

Temps de fonctionnement maximal : 15 minutes
Temps de refroidissement : 2 heures

Pour garantir le bon fonctionnement du jet, un petit filtre est incorporé à la partie inférieure du manche. Si la pression de l’eau vous semble diminuer, vérifiez la présence éventuelle de dépôts sur le filtre et enlevez-les, en tapotant doucement le manche contre une surface plate, par exemple.

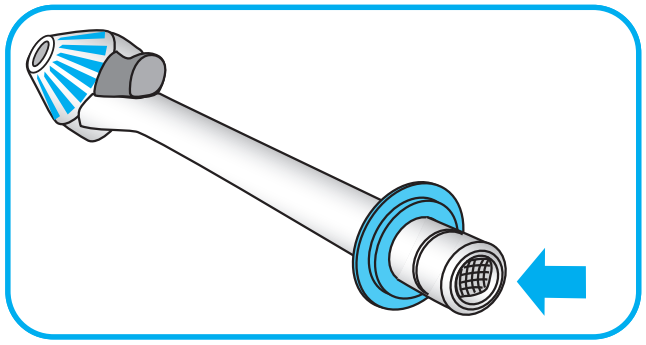

Après utilisation
Videz toujours complètement le réservoir d’eau. Sinon, des bactéries pourraient se développer dans l’eau restante si l’appareil n’était pas utilisé pendant un certain temps. Si votre chirurgien-dentiste vous a recommandé d’utiliser une solution à la chlorhexidine dans votre hydropulseur, laisser circuler un peu d’eau dans votre hydropulseur, après utilisation de cette solution, pour éviter la formation de dépôt.

Appuyez sur le commutateur marche/arrêt de l’hydropulseur pour l’arrêter. Si vous oubliez d’arrêter manuellement l’hydropulseur, celui ci s’arrêtera automatiquement au bout de 10 minutes. Dans ce cas, pour le remettre en marche, appuyez 2 fois sur le commutateur marche/arrêt de l’hydropulseur.

Pour retirer la canule, appuyez sur le bouton de retrait de la canule ⓓ. Les canules peuvent être rangées dans le compartiment de rangement ⓒ. Essuyez le manche de la canule et reposez-le sur son support.

Entretien
Nettoyez régulièrement le bloc-moteur avec un linge humide. Le réservoir d'eau et le compartiment de rangement pour les canules sont extractibles et sont lavables dans le lave-vaisselle.

Sauf modifications.

Cet appareil est conforme aux normes Européennes fixées par les Directives 2004/108/EC et la directive Basse Tension 2006/95/EC.

A la fin de vie de votre appareil, veuillez ne pas le jeter avec vos déchets ménagers. Remettez-le à votre Centre Service agréé Oral-B Braun ou déposez-le dans des sites de récupération appropriés conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.

Garantie
Ce produit bénéficie d'une garantie limitée de 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie nous prendrons gratuitement à notre charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en nous réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé. Cette garantie couvre tous les pays dans lesquels cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur agréé.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale, particulièrement pour les canules, ainsi que les défauts ayant un impacte négligeable sur la valeur ou le fonctionnement de l'appareil. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées
par Braun ou si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour bénéficier de la garantie pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil complet avec votre preuve d'achat à un Centre de Service clientèle Oral-B Braun agréé

Español

El impulsor de agua **Oral-B ProfessionalCare 8000 OxyJet** mezcla el aire en el agua en forma de microburbujas. Ayuda a refrescar su boca. Al mismo tiempo, el impulsor de agua elimina los restos de comida entre los dientes y masajea las encías. Use siempre el impulsor de agua después de cepillarse los dientes.

Antes de utilizar este aparato, recomendamos que lea atentamente las siguientes instrucciones.

Importante

- El aparato debe ser colocado de manera que no pueda caer al agua. El enchufe debe estar siempre en un lugar accesible.
- Compruebe periódicamente el cable para evitar que se estropee. Un aparato roto o que no funcione, no debe seguir utilizándose. Llévelo a un Servicio de Asistencia Técnica de Oral-B Braun.
- Este producto no está concebido para ser utilizado por niños menores de 3 años.
- Su uso no está concebido para niños o personas con discapacidad física o psíquica a menos que sea bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Por regla general, recomendamos mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Descripción

ⓐ Boquilla del impulsor de agua
ⓑ Interruptor de la boquilla
ⓒ Compartimento para guardar las boquillas
ⓓ Botón de expulsión de la boquilla
ⓔ Interruptor de conexión/desconexión
ⓕ Regulador de presión del agua
ⓖ Interruptor deslizable (activa la impulsión de agua)
ⓗ Mango del impulsor
ⓘ Depósito de agua (600 ml)
ⓙ Almacenamiento del cable

Especificaciones
Corriente: ver parte inferior del aparato
Potencia: 24 W

Uso del impulsor de agua

Antes de utilizarlo por primera vez, llene el depósito de agua ⓘ y haga circular el agua completamente por el aparato colocando el mango ⓗ dentro del lavabo.

1. Coloque una de las boquillas ⓐ en el mango hasta que encaje en su sitio. Llene de nuevo el depósito de agua y añada una solución de higiene bucal si lo desea.

2. Para conectar el impulsor, presione el botón de conexión/desconexión ⓔ. (Cuando realice esta operación, el interruptor deslizable del mango no debe ser presionado.)


3. Seleccione la presión de agua que Ud. desee con el regulador de presión ⓕ (1 = suave, 5 = fuerte). Es aconsejable comenzar con la posición 1, especialmente si sus encías tienen tendencia a sangrar o si es utilizado por un niño.

4. Inclínese sobre el lavabo y dirija la boquilla del impulsor hacia sus dientes y encías. Deslice el interruptor ⓖ hacia arriba para activar la impulsión de agua. Mantenga la


boca ligeramente abierta para permitir que el agua caiga dentro del lavabo.

Puede seleccionar entre dos funciones diferentes del impulsor deslizando el interruptor de la boquilla ⓑ hacia abajo o hacia arriba (antes de hacer esto, deberá desconectar la impulsión de agua deslizando el interruptor del mango hacia abajo):

<u>Chorro giratorio:</u> para limpiar la boca y masajear las encías. La rotación del chorro de agua y sus microburbujas están diseñadas para una fácil penetración (la boquilla se enciende en la posición más baja).

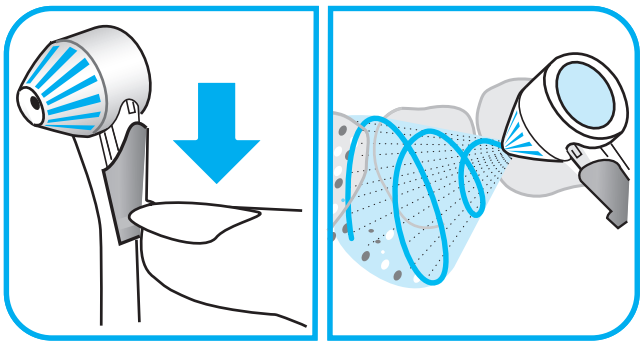


<u>Posición monochorro:</u> chorro de agua directo para la limpieza de zonas específicas (colocar el interruptor de la boquilla en la posición hacia arriba).

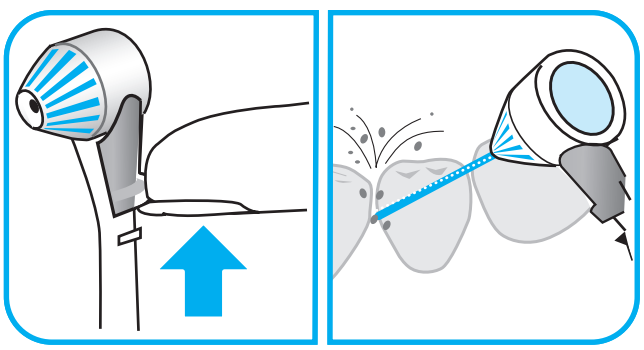

Tiempo máximo de funcionamiento: 15 minutos
Tiempo de enfriamiento: 2 horas

Para asegurar las funciones del impulsor, se ha incorporado al final del mango un pequeño filtro. Si nota una disminución de la presión del agua, compruebe si hay algún depósito en el filtro eliminándolo, golpeando suavemente el mango en una superficie plana.

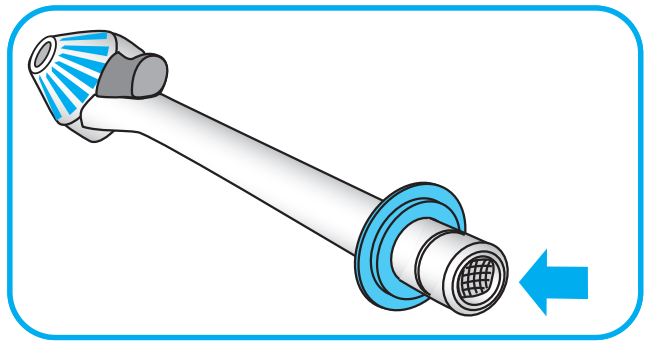

Después del uso
Siempre ha de vaciar el depósito de agua completamente. De este modo, en el caso de la no utilización del aparato por un período de tiempo, se previene la proliferación de bacterias. Si su dentista le recomienda que utilize una solución de clorhexidina con el impulsor, haga circular el agua completamente por el aparato después de su utilización para prevenir que se forme algún depósito.

Presione el interruptor de conexión/desconexión para desconectar el impulsor de agua. El aparato se apagará automáticamente al cabo de 10 minutos si se ha olvidado apagarlo manualmente. En este caso, para volver a ponerlo en marcha de nuevo, presione el botón de conexión/desconexión dos veces.

Para extraer la boquilla del impulsor de agua, presione el botón de expulsión de la boquilla ⓓ. Las boquillas pueden ser guardadas en el compartimento ⓒ especialmente diseñado para ello. Asegúrese que el mango esté seco y colóquelo de nuevo sobre su base.

Limpieza
Limpie regularmente la cubierta con un paño húmedo. El depósito de agua y el compartimento para las boquillas son extraíbles y se pueden lavar en el lavavajillas.

Modificaciones reservadas.

Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2004/108/EC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2006/95/EC).

No tire este producto a la basura al final de su vida útil. Llévelo a un Centro de Asistencia Técnica Oral-B Braun o a los puntos de recogida habilitados por los ayuntamientos.

Garantía
Aseguramos dos años de garantía limitada desde el día de la compra del producto. Dentro del período de garantía solucionaremos sin ningún cargo cualquier defecto resultante de fallos en el material y / o en la fabricación. Esto lo haremos, dependiendo del caso, reparando la unidad ó reemplazándola por una nueva. Esta garantía es aplicable a todos los países en los que se vendan los productos Braun.

Esta garantía no cubre los desperfectos causados en los siguientes casos: Uso inapropiado, desgaste normal por uso ó uso negligente del mismo. La garantía se invalida si la reparación es llevada a cabo por personas no autorizadas ó por el uso de elementos que no sean Braun.

Para acceder al servicio durante el período de garantía, por favor entregue ó envíe su cepillo completo así como la factura a un servicio post venta autorizado Oral-B Braun.

Português

O irrigador **Oral-B ProfessionalCare 8000 OxyJet** mistura ar na água formando micro-borbulhas. Ajuda a refrescar a sua boca. Ao mesmo tempo, o irrigador remove as partículas de comida que se depositam nos espaços interdentários e massaja as gengivas. Use sempre o irrigador depois de escovar os dentes.

Antes de utilizar o aparelho, recomendamos que leia atentamente as instruções.

Importante

- O aparelho deve ser colocado de forma a impedir a sua submersão em água. A tomada deve estar sempre acessível.
- Verifique periodicamente o cabo de alimentação para evitar que se danifique. Um aparelho danificado, ou que não funciona, não deve continuar a ser utilizado. Nestes casos, leve o aparelho ao Serviço de Assistência Técnica Oral-B Braun.
- O uso deste aparelho não é recomendado a crianças com idade inferior a três anos.
- O aparelho não foi concebido para ser usado por crianças ou por pessoas que capacidade mental ou física reduzida, sem estarem sobre a supervisão de um adulto. Em geral, recomendamos que mantenham o aparelho fora do alcance das crianças.

Descrição

ⓐ Boquilha de impulsão do jacto
ⓑ Interruptor da boquilha
ⓒ Compartimento para guardar as boquilhas
ⓓ Botão de expulsão da boquilha
ⓔ Interruptor ligar/desligar
ⓕ Regulador da pressão de água
ⓖ Interruptor deslizante (activa a impulsão de água)
ⓗ Cabo do irrigador
ⓘ Depósito de água (600 ml)
ⓙ Compartimento para a tomada

Especificações
Corrente: ver parte inferior do aparelho
Potência: 24 W

Uso do irrigador de água

Antes de o utilizar pela primeira vez, encha o depósito de água ⓘ e deixe a água fazer o circuito completo do aparelho, segurando o cabo do irrigador ⓗ por cima de um lavatório.

1. Coloque uma das boquilhas ⓐ no cabo de forma a encaixar. Encha novamente o depósito com água e, se desejar, junte uma solução de higiene oral.

2. Ligue o irrigador, pressionando o interruptor ligar/desligar ⓔ. (Quando realizar esta operação, o interruptor deslizante do punho não deve ser pressionado.)


3. Seleccione a pressão de água que desejar no regulador ⓕ (1 = suave, 5 = forte). É aconselhável começar na posição 1, especialmente se as suas gengivas têm tendência a sangrar ou se for utilizado por uma criança.

4. Incline-se sobre o lavatório e guie a boquilha para as suas gengivas e dentes. Para activar o jacto de água, deslize para cima o interruptor ⓖ da unidade de carga. Mantenha a


boca ligeiramente aberta para que a água escorra para o lavatório.

Pode escolher entre duas funções de jacto diferentes, deslizando o interruptor da boquilha ⓑ para cima ou para baixo (antes de o fazer, desligue o jacto de água, deslizando o interruptor para baixo):

Jacto rotativo: para uma limpeza geral e massagem das gengivas. A rotação do jacto de água e as suas micro-borbulhas foram concebidas para penetrarem facilmente (colocar o interruptor da boquilha numa posição baixa).

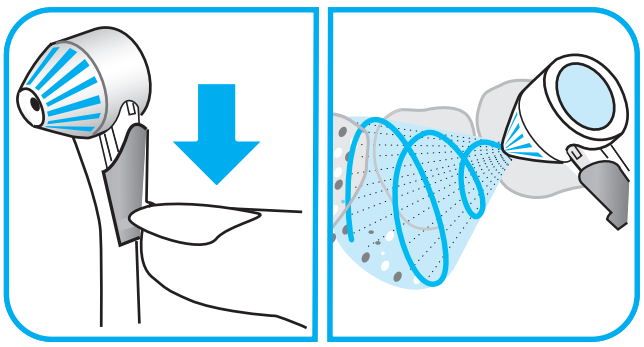


Jacto mono-direcional: jacto de água directo para limpeza de áreas específicas (interruptor da boquilha para cima).

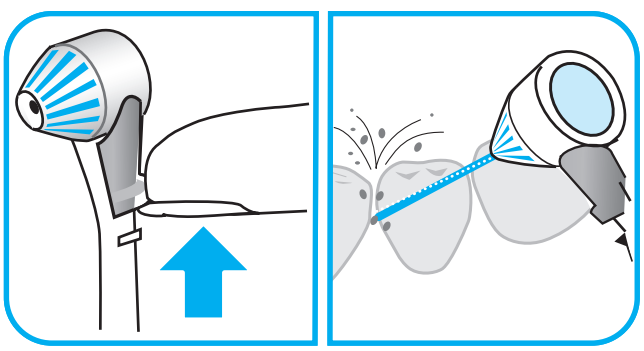

Tempo máximo de funcionamento: 15 minutos
Período de arrefecimento: 2 horas

Para assegurar o funcionamento do irrigador, um pequeno filtro encontra-se incorporado na parte de baixo do cabo. No caso de sentir uma redução na pressão da água, verifique se o filtro contem depósitos e remova-os batendo cuidadosamente com o cabo numa superfície plana.

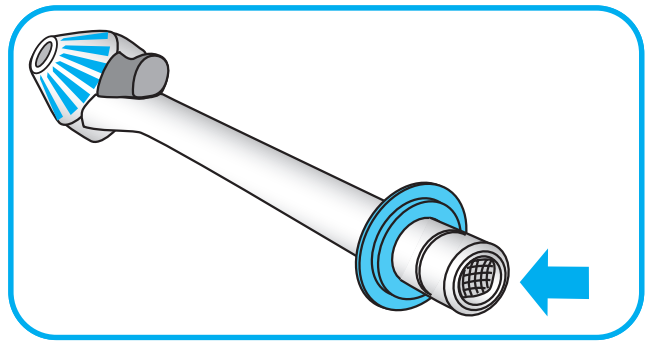

Depois da utilização
Esvazie sempre o depósito de água totalmente. Deste modo, no caso da não utilização do aparelho por um período de tempo, previne-se a proliferação de bactérias. Se o seu dentista recomenda que utilize uma solução chlorhexidina com o irrigador, deixe circular a água completamente pelo aparelho após a sua utilização, para prevenir a formação de resíduos.

Pressione o interruptor ligar/desligar para desligar o irrigador. Se se esquecer de o desligar manualmente, este desliga-se automaticamente após 10 minutos. Neste caso, para voltar a ligá-lo, pressione duas vezes o interruptor ligar/desligar.

Para retirar a boquilha do irrigador, pressione o botão de expulsão da boquilha ⓓ. As boquilhas podem ser armazenadas no seu próprio compartimento ⓒ. Certifique-se que o cabo está seco e coloque-o sobre a sua base.

Limpeza
Limpe a base regularmente com um pano húmido. O depósito de água e o compartimento

das boquilhas são removíveis, podendo ser lavados na máquina de lavar loiça.

Modificações reservadas.

Este aparelho cumpre com a directiva EMC 2004/108/EC e com a Regulamentação de Baixa Voltagem (2006/95/EC).

Por favor não deite o produto no lixo doméstico, no final da sua vida útil. Entregue-o num dos Serviços de Assistência Técnica da Oral-B Braun, ou em locais de recolha específica, à disposição no seu país.

Garantia
Os nossos produtos dispõem de uma garantia limitada de 2 anos após a data da aquisição. Qualquer defeito do aparelho imputável, quer aos materiais, quer ao fabrico, que torne necessário reparar, substituir peças ou trocar de aparelho, dentro do período de garantia não terá custos adicionais. Esta garantia é extensível a todos os países onde este aparelho seja fornecido pela Braun ou pelo seu distribuidor licenciado.

Esta garantia não contempla: avarias provocadas por uso indevido, desgaste normal na utilização (especialmente no que concerne às recargas) bem como defeitos que causem diminuição do seu valor ou do funcionamento do aparelho. Esta garantia torna-se inválida no caso das reparações serem efectuadas por pessoas não autorizadas ou quando sejam utilizadas peças ou acessórios não originais da Braun.

Em caso de reclamação, contemplada por esta garantia, entregue o aparelho completo ou envie-o, juntamente com o talão de compra original, para os Serviços de Assistência Técnica da Oral-B Braun.

Italiano

L'idroplusore **Oral-B ProfessionalCare 8000 OxyJet** miscela aria ed acqua sotto forma di microbolle per aiutare a rinfrescare la bocca. Allo stesso tempo, l'idropulsore rimuove i residui di cibo tra i denti e massaggia le gengive. Utilizzate sempre l'idroplusore dopo lo spazzolamento dei denti.

Vi raccomandiamo di leggere attentamente le istruzioni prima del primo uso.

Importante
- Posizionate l'apparecchio in modo che non rischi di cadere nell'acqua. La spina dovrebbe essere sempre raggiungibile.
- Controllare periodicamente che il cavo elettrico non sia danneggiato. Non usare un apparecchio danneggiato o non funzionante. In questi casi portatelo presso un centro di assistenza Oral-B Braun.
- Questo prodotto non va utilizzato sui bambini di età inferiore ai tre anni.
- Questo prodotto non deve essere usato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche o mentali, a meno che non ci sia la supervisione da parte di un adulto per la loro sicurezza. In generale, raccomandiamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Descrizione

ⓐ Beccuccio
ⓑ Pulsante del beccuccio
ⓒ Contenitore per i beccucci
ⓓ Tasto di sgancio del beccuccio
ⓔ Interruttore acceso/spento
ⓕ Selettore per la regolazione della pressione dell'acqua
ⓖ Tasto scorrevole (attiva/interrompe l'acqua)
ⓗ Impugnatura dell'idropulsore
ⓘ Serbatoio d'acqua (600 ml)
ⓙ Contenitore per filo

Caratteristiche
Tensione di alimentazione : Vedere il fondo dell'unità di ricarica
Potenza : 24 W

Utilizzo dell'idropulsore

Prima di utilizzarlo per la prima volta, riempite il contenitore dell'acqua ⓘ e lasciate che l'acqua scorra fino a completo svuotamento, mantenendo l'impugnatura dell'idropulsore ⓗ su di un lavandino.

1. Inserite un beccuccio ⓐ dell'irrigatore sull'impugnatura fino a completo fissaggio. Riempite di nuovo il contenitore dell'acqua aggiungendo, se desiderate, del collutorio.

2. Accendete l'idropulsore premendo il tasto di accensione ⓔ. (In questo momento il tasto scorrevole dell'impugnatura non deve essere spinto in alto).


3. Selezionate la pressione dell'acqua con il selettore di controllo della pressione ⓕ (1 = delicato, 5 = forte). E' consigliabile iniziare con il livello 1, specialmente se le vostre gengive tendono a sanguinare o se l'apparecchio è utilizzato da bambini.

4. Chinatevi leggermente sul lavandino ed avvicinate il beccuccio ai denti e gengive. Spostate il tasto scorrevole ⓖ dell'impu-


gnatura verso l'alto per avviare il getto d'acqua. Tenete la bocca leggermente aperta per permette all'acqua di scorrere nel lavandino.

Potete scegliere tra due differenti funzioni del getto semplicemente spostanto il pulsante del beccuccio ⓑ in alto e in basso (prima interrompete il getto di acqua spingendo il tasto scorrevole verso il basso):

Getto rotante: per la pulizia generale e il massaggio gengivale. La rotazione del getto d'acqua unita alle microbolle è stata apposita-mente studiata per penetrare facilmente negli spazi (interruttore del beccuccio nella posizione bassa).

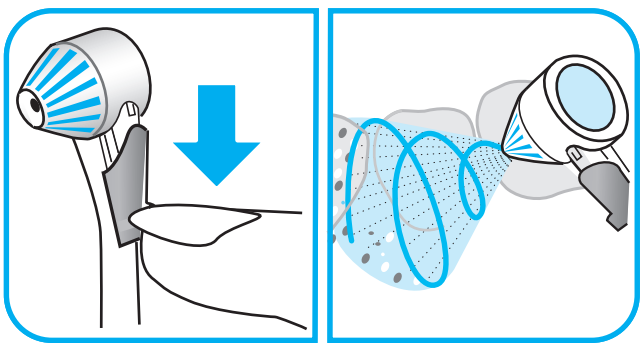


Getto singolo: getto d'acqua fisso per la pulizia di aree specifiche (pulsante del beccuccio nella posizione alta).

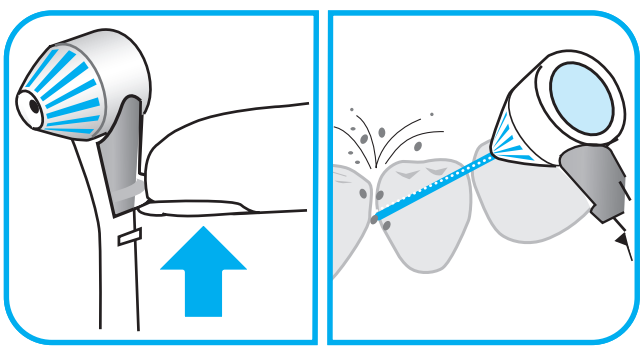

Massimo tempo di utilizzo: 15 minuti
Tempo di raffreddamento: 2 ore

Per assicurare il corretto funzionamento dell'idropulsore, è stato inserito un filtro nella parte inferiore dell'impugnatura. Se notate una diminuzione della pressione dell'acqua, verificate il filtro e rimuovete eventuali depositi battendo leggermente l'impugnatura su una superficie piana.

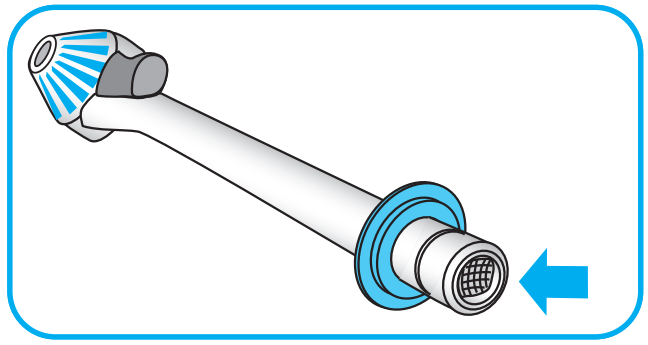

Dopo l'uso
Svuotate sempre completamente il contenitore dell'acqua. Diversamente i batteri potrebbero raccogliersi nell'acqua residua, se il prodotto rimane inutilizzato per un certo periodo di tempo. Se il vostro dentista vi ha raccomandato di usare una soluzione con clorexidina con il vostro idropulsore, fate scorrere dell'acqua attraverso lo strumento dopo l'uso della clor-exidina, per evitare la formazione di depositi.

Premete il tasto di accensione/spegnimento per spegnere l'idropulsore. L'idropulsore si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti, se vi dimen-ticherete di spegnerlo manualmente. In questo caso, per accenderlo nuovamente, dovrete premere il tasto di accensione/spegnimento due volte.

Per rimuovere il beccuccio dell'idropulsore, premete il tasto di sgancio del beccuccio ⓓ.
I beccucci possono essere riposti nel comparto porta beccucci ⓒ. Asciugate l'impugnatura e riponetela sulla apposita base.

Pulizia
Pulite regolarmente la base con un panno asciutto. Il contenitore per l'acqua e il comparto porta beccucci sono rimuovibili e lavabili in lavastoviglie.

Soggetto a modifica senza preavviso.

Questo prodotto è conforme alle normative EMC come stabilito dalla direttiva CE 2004/108 e alla Direttiva Bassa Tensione (CE 2006/95).

Si raccomanda di non gettare il prodotto nella spazzatura al termine della sua vita utile. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un qualsiasi Centro Assistenza Oral-B Braun o ad un centro specifico.

Garanzia
Forniamo una garanzia valevole per la durata di 2 anni dalla data di acquisto del prodotto. Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente, i guasti dell'apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica, o riparando il prodotto o sostituendo l'intero apparecchio. Questa garanzia è estesa a tutti i paesi in cui il prodotto è fornito da Braun o da un suo distributore autorizzato.

Questa garanzia non copre: i danni derivanti da un uso improprio del prodotto, la normale usura di funzionamento – in particolare delle testine – e i difetti marginali che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio. La garanzia decade se vengono effettuate delle riparazioni da persone non autorizzate o con parti non originali Braun.

Per usufruire del servizio durante il periodo di garanzia, portare o spedire il prodotto con la ricevuta di acquisto ad un centro di assistenza Oral-B Braun autorizzato.

Nederlands

De **Oral-B ProfessionalCare 8000 OxyJet** monddouche vermengt lucht in het water in de vorm van microbellen. Dit zorgt voor het verfrissen van uw mond. Tegelijkertijd verwijdert de monddouche voedselresten tussen uw tanden en kiezen en masseert het het tandvlees. Gebruik de monddouche altijd na het poetsen.

Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig.

Belangrijk

- Het apparaat dient zo geplaatst te worden dat het niet in het water kan vallen. De stekker zal altijd gemakkelijk bereikbaar moeten zijn.
- Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen. Beschadigde of defecte apparatuur mag niet langer gebruikt worden. Breng deze naar een Oral-B Braun Service Centrum.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 3 jaar.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met minder fysieke of mentale capaciteiten, tenzij een verantwoordelijk persoon er op kan toezien dat hun veiligheid wordt bewaakt. Over het algemeen raden we aan om dit apparaat buiten het bereik van kinderen te houden.

Beschrijving

ⓐ Opzetspuitstukje
ⓑ Jet-schakelaar: voor roterende of pulserende straal
ⓒ Opbergruimte voor de opzetspuitstukjes
ⓓ Knop voor het verwijderen van het opzetspuitstukje
ⓔ Aan/uit schakelaar
ⓕ Waterpulsregelknop
ⓖ Schuifschakelaar voor het aan en uit zetten van de water toevoer
ⓗ Handgreep van de monddouche
ⓘ Waterreservoir (600 ml)
ⓙ Snoeropbergruimte

Specificaties
Energievoorziening: zie onderkant van het apparaat
Wattage: 24 W

Gebruik van de monddouche

Voordat u de monddouche voor het eerst in gebruik neemt, dient u deze door te spoelen. Vul het waterreservoir ⓘ met lauw water. Neem de handgreep ⓗ en houd deze boven de wastafel en laat het water doorlopen.

1. Plaats één van de opzetspuitstukjes ⓐ op de handgreep tot deze hoorbaar vastklikt. Vul het waterreservoir opnieuw met water en voeg desgewenst mondwater toe.

2. Zet de monddouche aan door op de aan/uit schakelaar ⓔ te drukken. (Wanneer u dit doet dient de schuifschakelaar voor de water toevoer naar beneden te zijn.)


3. Stel de sterke van de waterpulsen in met de waterpulsregelknop ⓕ (1 = zacht, 5 = hard). Het is raadzaam om met de laagste druk te beginnen (stand 1), vooral als u last heeft van gevoelig tandvlees of bij gebruik door kinderen.


4. Buig iets voorover boven de wastafel en richt het spuitstukje op uw tanden of kiezen.

Schakel het apparaat d. m.v. de schuif-schakelaar ⓖ in. Binnen een paar seconden komen de waterpulsen. Houd de mond een beetje geopend om het water in de wastafel te laten lopen.


U kunt kiezen uit twee verschillende funkties door de Jet-schakelaar ⓑ naar boven of naar beneden te schuiven (voordat u dit doet dient u de monddouche uit te zetten door de schuifschakelaar naar beneden te schuiven):

<u>Roterende waterstroom:</u> voor een algemene reiniging en het masseren van het tandvlees (de opzetspuitstuk-schakelaar in de laagste stand): de draaiende beweging van de waterstroom en de microbellen is ontworpen voor gemakkelijke penetratie.

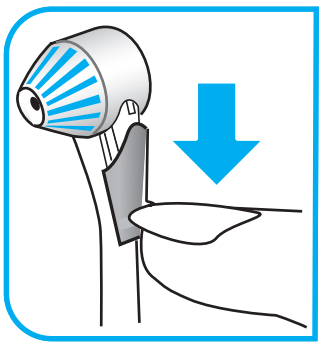

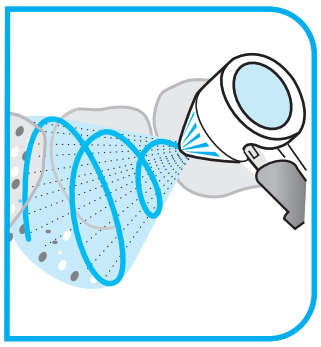


<u>Enkelvoudige straal:</u> rechte waterstraal voor gerichte reiniging en verwijdering van voedsel-resten (Jet-schakelaar op hoogste stand).

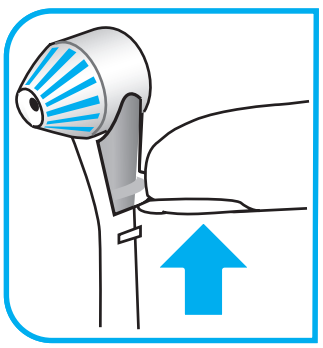



Maximale gebruikstijd: 15 minuten
Afkoeltijd: 2 uur

Om de prestatie van de monddouche optimaal te houden, is in de onderkant van het handvat een kleine filter geplaatst. Indien u een afname van de waterdruk bemerkt, dient u te checken of er aanslag op de filter zit. Dit kunt u dan verwij-deren, bijvoorbeeld door met het handvat voor-zichtig op een vlakke ondergrond te kloppen.

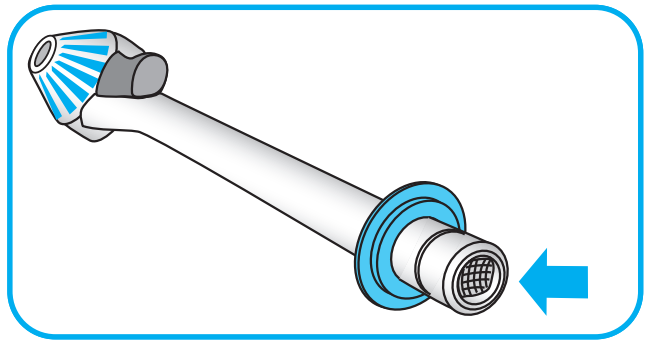

Na gebruik
Schakel het apparaat niet uit voordat het water-reservoir helemaal leeg is en er geen water meer uit de handgreep komt. Als het apparaat nl. lange tijd niet wordt gebruikt, kunnen bacteriën het achtergebleven water verontreinigen. Als uw tandarts u heeft aangeraden een chloorhexidine oplossing te gebruiken, laat dan na gebruik wat water door de monddouche lopen. Dit voorkomt verstoppingen.

Schakel de monddouche uit. Als u dit vergeet schakelt de monddouche zichzelf uit na 10 minuten. Als dit gebeurt dient u twee keer op de aan /uit knop te drukken om de monddouche weer aan te zetten.

Om de opzetspuitstukjes van de handgreep te verwijderen, druk op de knop die zich achterop de handgreep bevindt ⓓ. De opzetspuitstukjes kunt u bewaren in het uitneembare opbergbakje ⓒ. Wrijf de handgreep droog, en plaats deze weer op de magnetische houder.

Schoonmaken
Reinig het motordeel regelmatig en uitsluitend met een vochtige doek. Het waterreservoir en de opbergbakje voor de opzetspuitstukjes zijn vaatwasmachine bestendig.

Wijzigingen voorbehouden.

Dit produkt voldoet aan de EMC-normen volgens de EG richtlijn 2004/108 en aan de EG laagspannings richtlijn 2006/95.

Gooi dit apparaat aan het eind van zijn levensduur niet bij het huishoudelijk afval. Lever deze in bij een Oral-B Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen.

Garantie
Op dit product verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf de datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele materiaalfouten en/of fabricagefouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door vervanging van onderdelen of het omruilen van het apparaat. Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit product wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun.

Beschadigingen ten gevolge van oneigenlijk gebruik, normale slijtage, vooral met betrekking tot de opzetborstels, evenals de defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de waarde of de werking van het apparaat vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door Braun erkende service afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen.

Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw originele aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geautoriseerd Oral-B Braun Service Centrum.

Ελληνικά

Ο καταιονιστής **Oral-B ProfessionalCare 8000 OxyJet** προσθέτει αέρα στο νερό με τη μορφή μικρο-φυσαλίδων. Βοηθά να δροσίζεται το στόμα σας. Ταυτόχρονα, ο καταιονιστής αφαιρεί υπολείμματα τροφών ανάμεσα στα δόντια ενώ κάνει μασάζ στα ούλα σας. Χρησιμοποιείτε πάντα το καταιονιστή, αφότου βουρτσίσετε τα δόντια σας.

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση.

Προσοχή

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να πέσει μέσα στο νερό. Πρέπει να υπάρχει πάντα πρόσβαση στη πρίζα.
- Ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο παροχής ρεύματος για τυχόν βλάβες. Συσκευή με βλάβες ή που δεν λειτουργεί πλέον, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Επισκευάστε τη σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης της Oral-B Braun.
- Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των τριών ετών.
- Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες, σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη από άτομα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Γενικά συνιστούμε να φυλάτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά.

Περιγραφή

ⓐ Ακροφύσιο καταιονισμού
ⓑ Διακόπτης επιλογής τρόπου καταιονισμού
ⓒ Τμήμα καταιονισμού
ⓓ Κουμπί απελευθέρωσης του ακροφυσίου καταιονισμού
ⓔ Διακόπτης ανοίγματος/κλεισίματος της συσκευής
ⓕ Περιστρεφομενος επιλογέας της πίεσης του ρεύματος νερού
ⓖ Κυλιόμενος διακόπτης (εκτόξευση ή μη του ρεύματος του νερού)
ⓗ Στέλεχος (λαβή) της συσκευής καταιονισμού
ⓘ Δοχείο νερού (περιεκτικότητας 600 ml)
ⓙ Χώρος αποθήκευσης καλωδίου

Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία: Βλέπε κάτω μέρος συσκευής καταιονισμού
Ισχύς εισόδου: 24 W (βατт)

Χρήση του καταιονιστή

Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή καταιονισμού για πρώτη φορά, γεμίστε το δοχείο νερού ⓘ και αφήστε το νερό να διατρέξει πλήρως την συσκευή κρατώντας το στέλεχος αυτής πάνω από ένα νιπτήρα.

1. Συνδέστε ένα από τα ακροφύσια καταιονισμού ⓐ στο στέλεχος της συσκευής μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως. Γεμίστε το δοχείο με νερό και προσθέστε (εάν επιθυμείτε) κάποιο στοματικό διάλυμα.

2. Ανοίξτε την συσκευή καταιονισμού πιέζοντας τον διακόπτη ανοίγματος/κλεισί-


ματος ⓔ. (Όταν ανοίγετε την συσκευή ο κυλιόμενος διακόπτης παροχής του ρεύματος νερού στο στέλεχος δεν θα πρέπει να ωθείται προς τα πάνω.)

3. Επιλέξτε την πίεση του ρεύματος νερού με την βοήθεια του βαθμολογημένου περιστρεφόμενου επιλογέα πίεσης ⓕ (1 = ήπιο ρεύμα, 5 = δυνατό ρεύμα). Συνίσταται να ξεκινήσετε τοποθετώντας τον επιλογέα στην θέση 1, και ιδιαίτερα εάν τα ούλα σας παρουσιάζουν τάση αιμορραγίας ή εάν η συσκευή καταιονισμού πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά.


4. Σκύψτε πάνω από τον νιπτήρα του μπάνιου σας και κατευθύνετε το ακροφύσιο καταιονισμού προς τα δόντια και τα ούλα σας. Ωθήστε τον κυλιόμενο διακόπτη ⓖ του στελέχους προς τα πάνω, ώστε να ξεκινήσει η παροχή του ρεύματος νερού. Το στόμα σας να παραμένει ελαφρά ανοιχτό ώστε οι περίσσειες του νερού να «τρέχουν» (ρέουν) προς τα έξω στον νιπτήρα.

   Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς τρόπους εκτόξευσης του ρεύματος νερού κυλώντας τον διακόπτη επιλογής του τρόπου καταιονισμού ⓑ προς τα κάτω ή προς τα πάνω (πριν κάνετε κάτι τέτοιο, διακόψτε την παροχή ρεύματος νερού ωθώντας τον κυλιόμενο διακόπτη του στελέχους προς τα κάτω):

<u>Περιστρεφόμενο ρεύμα:</u> Για γενικό καθαρισμό και μασάζ των ούλων. Η περιστροφή της ροής του νερού και οι μικρο-φυσαλίδες που δημιουργεί έχουν σχεδιαστεί για εύκολη διείσδυση (εναλλαγή ροής σε χαμηλότερη θέση).

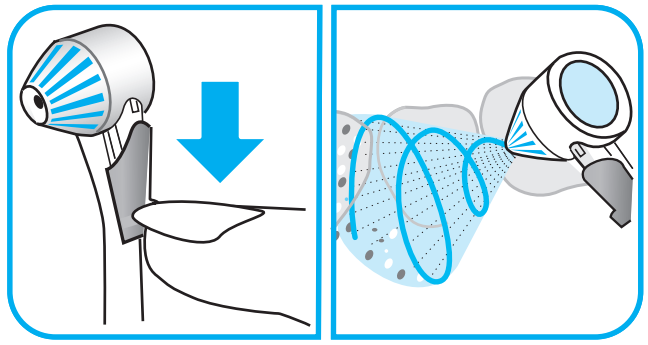


<u>Μονό (απλό) ρεύμα:</u> κατευθυνόμενο ρεύμα νερού για εστιακό καθαρισμό (ο διακόπτης επιλογής του τρόπου καταιονισμού πρέπει να βρίσκεται στην ανώτερη θέση).

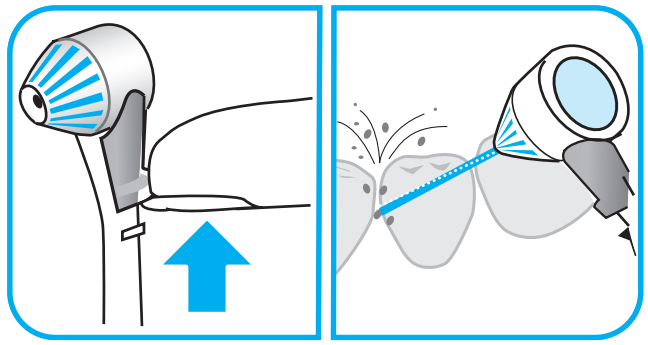

Μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας: 15 λεπτά
Χρόνος ψύξεως της συσκευής: 2 ώρες

Για να εξασφαλίσετε ότι ο πίδακας λειτουργεί, ένα μικρό κόσκινο έχει ενσωματωθεί στο κάτω άκρο του άξονα. Εάν παρατηρείσετε μείωση στη πίεση του νερού, ελέγξτε το μικρό κόσκινο για τυχόν υπολείμματα και αφαιρέστε τα, χτυπώντας για παράδειγμα ελαφρά τον άξονα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

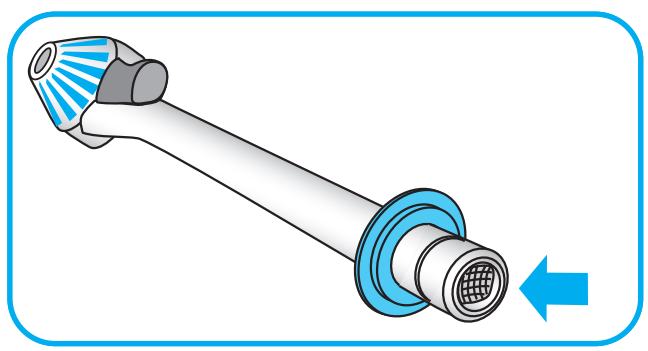

Μετά την χρήση της συσκευής καταιονισμού
Αδειάζετε πάντα το δοχείο νερού πλήρως. Διαφορετικά υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθούν βακτήρια στο εναπομένον νερό, εφόσον η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για σημαντικό χρονικό διάστημα. Εάν ο οδοντίατρος σας έχει συστήσει την χρήση διαλύματος χλωρεξιδίνης με την συσκευή καταιονισμού, τότε αφήστε ορισμένη ποσότητα νερού να διατρέξει την συσκευή, ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός ιζήματος (αλάτων).

Πατήστε το διακόπτη ανοίγματος / κλεισίματος της συσκευής για να την κλείσετε. Η συσκευή καταιονισμού θα κλείσει αυτόματα μετά την πάροδο 10 λεπτών, εάν ξεχάσετε να την κλείσετε πατώντας τον αντίστοιχο διακόπτη. Σε αυτή την περίπτωση για να ανοίξετε πάλι την συσκευή θα πρέπει να πιέσετε τον διακόπτη ανοίγματος/κλεισίματος δύο φορές.

Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο καταιονισμού πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ⓓ αυτού. Τα ακροφύσια καταιονισμού μπορούν να αποθηκεύονται στον διαθέσιμο για τον σκοπό αυτό, χώρο της συσκευής. Στεγνώστε το στέλεχος και τοποθετήστε το πίσω στην βάση του.

Καθαρισμός της συσκευής
Καθαρίζετε περιοδικά την συσκευή με ένα υγρό πανί. Το δοχείο νερού και ο αποθηκευτικός χώρος για τα ακροφύσια καταιονισμού μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν με ασφάλεια σε ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων.

Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EMC 2004/108/ΕΟΚ και Χαμηλών Ηλεκτρικών Τάσεων 2006/95/ΕΟΚ.

Παρακαλούμε μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα όταν φτάσει το τέλος της χρήσιμης ζωής της. Η διάθεσή της μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Oral-B Braun ή στα κατάλληλα σημεία συλλογής που παρέχονται στη χώρα σας.

Εγγύηση
Παραχωρούμε περιορισμένη εγγύηση δύο χρόνων στο προϊόν, ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς. Μέσα στη περίοδο εγγύησης καλύπτουμε, χωρίς χρέωση, οποιοδήποτε ελάττωμα της συσκευής, προερχόμενο από κακή κατασκευή ή κακής ποιότητας υλικό, είτε επισκευάζοντας είτε αντικαθιστώντας ολόκληρη τη συσκευή, σύμφωνα με τη κρίση μας. Αυτή η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες που πωλούνται τα προϊόντα Braun ή από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπό της.

Η εγγύηση δεν καλύπτει: καταστροφή από κακή χρήση, φυσιολογική φθορά, ειδικά όσον αφορά τις κεφαλές βουρτσίσματος, καθώς επίσης ελαττώματα λόγω αμέλειας του χρήστη. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν έχουν γίνει επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά Braun.

Για να επιτύχετε σέρβις μέσα στη περίοδο της εγγύησης, παραδώστε ή στείλτε ολόκληρη τη συσκευή με την απόδειξη αγοράς σε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Oral-B Braun.